レシピをUSBメモリにダウンロードする

1 パソコンにUSBメモリを差しこむ

❶ お手持ちのパソコンの電源を入れます。

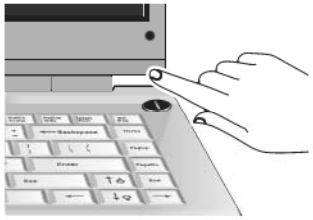

❷ パソコンに製品付属のUSBメモリを差しこみます。
パソコンにUSBメモリが認識されます。

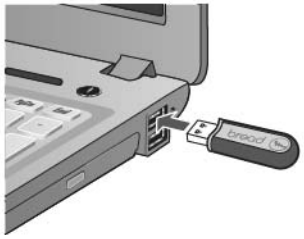

MEMO
- 本製品付属のUSBメモリは、フォーマット（初期化）する必要はありません。
- 市販のUSBメモリでも使用可能です。

Windowsをお使いの場合

初回使用時は、自動的にインストールが始まり、使用可能な状態になると、画面右下の通知領域にインストール完了のメッセージが表示されます。

Windows 7 ／ Windows Vista

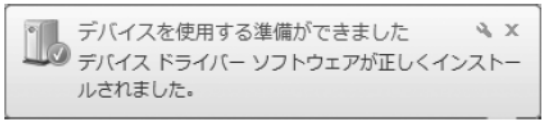

Windows XP



Mac OS Xをお使いの場合

デスクトップあるいはFinderメニューにUSBメモリのアイコンが表示され、使用可能な状態になります。

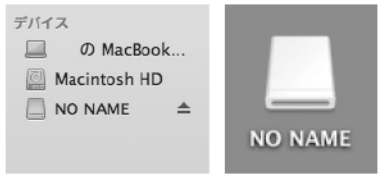

レシピをUSBメモリにダウンロードする（続き）

2 「マイレシピ」にレシピを登録する

❶ パソコンからブラウザ（Internet ExplorerやFirefoxなど）を起動します。

❷ ブラウザのアドレス入力欄に以下のアドレスを入力し、Enterキーを押します。
または、T-falホームページから、リンクをクリックし、マイブレッド専用ページに移動します。

マイブレッド専用ウェブサイトURL
http://www.mybread.t-fal.co.jp

❸ Windows版Internet Explorer、またはWindows版 Firefoxをお使いの場合、以下のポップアップが表示されますので、下記の手順でインストールを行います。
Mac OS、またはその他のブラウザをお使いの場合は、手順4へ進んでください。

Windows版Internet Explorerをお使いの場合

Internet Explorer 8の場合
タブの下の黄色の帯をクリックし、表示されるメニューの「このコンピューター上のすべてのユーザーにこのアドオンをインストールする」をクリックします。

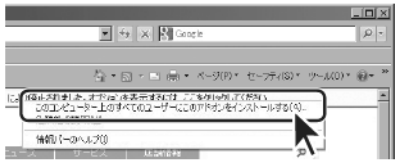

Internet Explorer 9の場合
下記ダイアログボックスが表示されるので、「インストール」ボタンをクリックします。



Windows版Firefoxをお使いの場合

下記のポップアップメニューが表示されますので、「許可」をクリックします。

レシピをUSBメモリにダウンロードする（続き）

❹ はじめてレシピをダウンロードする場合は、利用者登録をします。
（登録済みの方は、手順5へ）

ページ左下の「サインイン」ボタンをクリックします。
登録画面が表示されますので、必要事項を入力し、「投稿する」ボタンをクリックします。

❺ トップページ左下のログイン欄に、ログイン名（Eメールアドレス）とパスワードを入力し、OKボタンをクリックしてログインします。

❻ 作りたいレシピを探します。

レシピをUSBメモリにダウンロードする（続き）

❼ 作りたいレシピが見つかったら、「マイレシピに追加する」ボタンをクリックして、マイレシピに登録します。
「マイレシピ」には最大100レシピ登録できます。

3 「マイレシピ」とUSBメモリのレシピを同期する

❶ 「マイレシピを見る」ボタンをクリックし、マイレシピページへ移動します。

❷ 「同期する」ボタンをクリックします。

レシピをUSBメモリにダウンロードする（続き）

❸ 以下の手順でレシピファイルをUSBメモリにコピーします。

Windows版InternetExplorer、Windows版Firefoxをお使いの場合

「同期する」ダイアログボックスが表示されます。
本製品付属のUSBメモリのドライブを指定して「OK」ボタンをクリックします。

その他のブラウザ、またはMac OS Xをお使いの場合

ブラウザで指定したダウンロードフォルダにレシピファイル（mybread.rct）がダウンロードされます。

ダウンロードされたレシピファイル（mybread.rct）をUSBメモリにコピーします。

以前作成したデータがある場合は、上書き確認の画面が表示されますので、「置き換える」または「はい」を選択します。

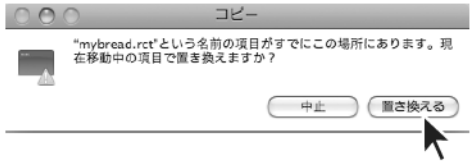

> **注意** レシピファイルは、フォルダに入れず、必ずUSBメモリの第1階層に保存してください。
> 例) E:¥mybread.rct

レシピをUSBメモリにダウンロードする（続き）

4 USBメモリをパソコンから取りはずす

USBメモリにレシピファイルを保存したら、以下の手順にしたがって、パソコンからUSBを取りはずします。

> **注意** USBメモリをパソコンから取りはずすときは、必ず以下の手順にしたがってください。正しく取りはずさないと、データが破損するおそれがあります。

Windowsをお使いの場合

❶ **画面右下にあるタスクトレイから、「取り出し」あるいは「取り外し」メニューを選択します。**

Windows 7の場合

① ▲をクリックする。
② ポップアップ画面の中の をクリックする。
③ 「Storage Media の取り出し」をクリックする。
※環境により表示が異なる場合があります

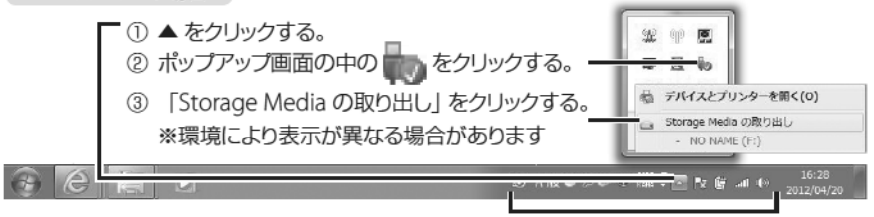

タスクトレイ

Windows Vistaの場合

① をクリックする。
② 「ドライブを安全に取り外します」をクリックする。

Windows XPの場合

① をクリックする。
② 「ドライブを安全に取り外します」をクリックする。

❷ **「安全に取り外すことができます」というメッセージが表示されたら、USBメモリをパソコンから取りはずします。**

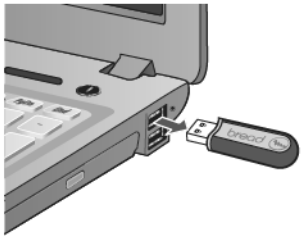

レシピをUSBメモリにダウンロードする（続き）

Mac OS Xをお使いの場合

❶ ドライブアイコンをゴミ箱（取り出し）アイコンにドラッグ&ドロップするか、Finderメニューの⏏アイコンをクリックします。

❷ ドライブアイコンが画面から消えたら、USBメモリをパソコンから取りはずします。

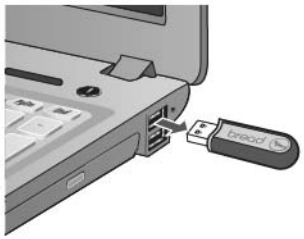

5 USBメモリを本体に差しこむ

❶ USBポートのカバーを開けます。

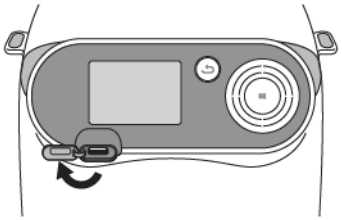

❷ USBメモリを本体のUSBポートに差しこみます。

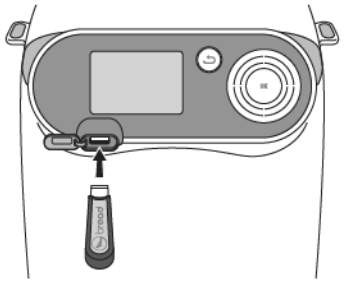

これで、ダウンロードしたレシピを使う準備ができました。
ホーム画面から「USBメモリのレシピ」を選択することで、ダウンロードしたレシピを使ってパンを作ることができます。パン作りの手順は19ページ「パンを作る」をご参照ください。

使用後のお手入れ

使用後は電源プラグをコンセントから抜き、ふたを開けて冷ましてください。
冷ましたあと、以下のお手入れをしてください。

ふたは取りはずし、ふきんで汚れを拭き取った後、ぬるま湯で洗浄します。

ふたの取りはずし方
(図は接合部分)

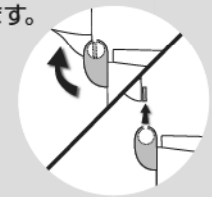

パンケース、羽根、ラック、バゲットトレイ、フラットトレイは本体から取り出し、ぬるま湯と台所用中性洗剤で洗浄します。

羽根がパンケース内に残っているときは、
5～10分間お湯に浸してください。

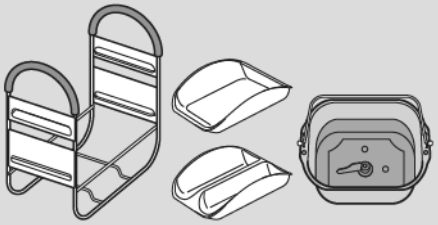

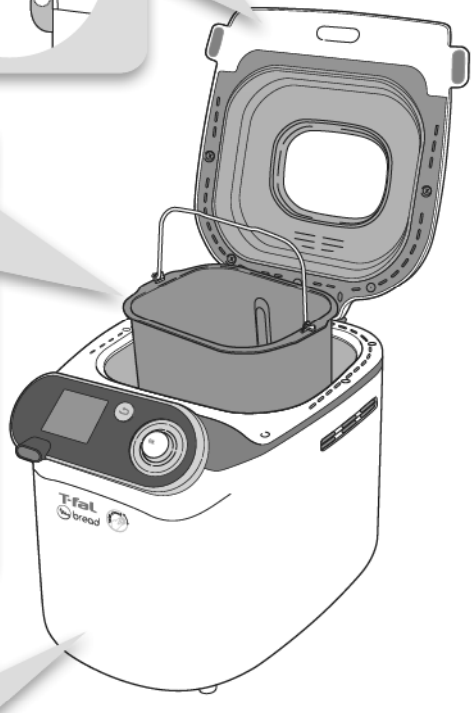

本体は湿ったスポンジで外側と内側を拭いて、十分に乾燥させます。

注意

- 食器洗浄機では洗浄しないでください。
- 柔らかく湿った布を使用し、家庭用洗剤、ナイロンたわし、アルコールは使用しないでください。
- 本体やふたを、液体に浸さないでください。
- ラック、バゲットトレイ、フラットトレイを、パンケース内に保管しないでください。パンケースのコーティングに傷がつきます。

うまく焼き上がらないときは

考えられる原因	焼き上がりのパンの状態				
	パンが膨らみすぎる	パンが膨らみすぎた後でつぶれる	パンが十分に膨らまない	表面が黄金色にならない	上面と側面が粉っぽい
焼き上げの途中で調理を中断した				●	
粉が足りない		●			
粉が多すぎる			●		●
イーストが足りない			●		
イーストが多すぎる		●			
水が足りない			●		●
水が多すぎる		●			
砂糖が足りない			●		
粉が古くなっている			●	●	
材料の比率が間違っている	●				
液体の温度が高すぎる		●			
液体の温度が低すぎる			●		
正しいメニューを選択していない			●	●	

こんなときは

状態	考えられる原因	対処方法
パン生地の粘性が高い	パン生地の水分が多すぎる	● 液体の量を減らしてください。 ● パン生地を成形するとき、手に粉をつけて成形してください。
パン生地が成形しにくい	粉のグルテン含有量が少ない	● 強力粉を使用してください。
	パン生地が硬すぎる	● 10分間ねかせてから成形してください。
パン生地同士がお互いにくっつき十分に焼き上がらない	フラットトレイ上のパン生地の位置が近い	● フラットトレイにパン生地を置くときに、パン生地同士の隙間をあけてください。
	パン生地がだれる	● すべての液体を正確に計量してください。 ● マイブレッド専用ウェブサイトのレシピでは約50gの卵を想定しています。卵が大きいときは、水の量を減らしてください。
パン生地がバゲットトレイ・フラットトレイにくっつき焦げる	焼き色の設定が濃い	● 焼き色の設定を「薄め」にしてください。
焼き上がり後の色が悪い	焼き色の設定が濃いまたは薄い	● 焼き色の設定を変えてください。
	砂糖の量が多いまたは少ない	● 砂糖の量で調節してください。砂糖の量を減らすとやや薄くなり、増やすとやや濃くなります。
パンが十分に膨らまない	ドライイーストが足りない	● ドライイーストを増やしてください。
	パン生地のねり方が足りない	● 10分間ねかせてから成形してください。 ● パン生地を成形する時間をできるだけ短くしてください。 ● 再度パン生地を十分にねってください。
パンが膨らみすぎる	ドライイーストが多すぎる	● ドライイーストを減らしてください。
	パン生地の水分が多すぎる	● 液体の量を減らしてください。
羽根がパンケースから取りはずせない	–	● 羽根を取りはずす前にパンケースを水に浸してください。

こんなときは（続き）

パンの状態	考えられる原因	対処方法
予約タイマー開始の後、パンが十分に発酵しない、または何も動かない	–	● ドライイーストが、塩または液体に混ざったおそれがあります。ドライイーストを、塩または液体に混ぜないようにしてください。
羽根がパン生地の中に残ってしまう	–	● 付属の羽根取り出しフックを使用して、パンから羽根を取り出してください。 詳細は35ページの「アドバイス」を参照してください。
焦げる臭いがする	パンケースから材料がこぼれている	● 本体の熱が冷めてから、湿ったスポンジで内部を掃除してください。このとき、洗剤は使用しないでください。 ● 材料の量、特に液体が多すぎます。レシピに記載されている量を守ってください。
市販されているレシピ本の分量でパンを作りたい	–	● マイブレッド専用ウェブサイトのレシピは、ホームベーカリーに合わせた分量が記載されていますので、そちらの分量に合わせてください。市販されているレシピ本ではうまく作れないことがあります。
残ったドライイーストを保存したい	–	● 密封して冷凍庫に保存し、早めに使いきってください。
食パンをきれいに切りたい	–	● 焼き上がりのパンを少し冷ましてから切ってください。 ● パン切り包丁を使用してください。 ● パンを横にねかせて切ってください。
食パンをパンケースからうまく取り出したい	–	● 焼き上がりの後、5～10分間ほどおいてからパンを取り出してください。 パンケースに傷が付くのを防ぐため、パンを取り出すときは、金属製のナイフやフォークなどを使用しないでください。
パンの臭いが気になる	ドライイーストが多すぎる	● ドライイーストを減らしてください。
	材料が古くなっている	● 新鮮な材料を使用してください。
	臭いのある水を使用している	● きれいな水を使用してください。
パンの外皮が固い	–	● パンを人肌くらいに冷ました後、柔らかくなるまでビニール袋に入れてください。

故障かなと思ったときは

症状	対処方法
調理を開始できない	● 本体内が高温になっています。 連続で調理する場合は、ふたを開けて本体内を十分に冷ましてから（約1時間程度）、2回目の調理を開始してください。 ● 本体内の温度が低温すぎます。本体内が常温になるまでお待ちください。
調理開始すると、モーターは起動するが、ねりが開始されない	● ⏎ ボタンを押して調理を中止し、パンケースと羽根を正しく取り付けてください。 取り付けたあと、最初から調理をやり直してください。
予約タイマー開始の後、何も動かない	● 羽根を正しく取り付けてください。
予約したい時刻に合わせられない	● 予約タイマーは、調理が始まるまで15時間を超えたり、調理時間より短い時間には設定できません。 時間を設定しなおしてください。
焦げるにおいがする	● 本体の熱を冷ましてから、湿ったスポンジで内部を掃除してください。このとき、洗剤は使用しないでください。 ● 材料の量（とくに液体）が多すぎます。レシピに記載されている量を守ってください。

調理途中で電源が切れたときは

調理途中で本体の電源が切れてしまったときは、中断時間が10分以内であれば、調理の途中からはじめることができます。

中断時間が10分以内の場合

電源を入れると、以下の画面が表示されます。

OKボタンを押す

OKボタンを押すと、調理が再開されます。

10分以上中断してしまった場合

電源を入れると、以下の画面が表示されます。

OKボタンを押す

OKボタンを押すと、メインメニューに戻ります。

エラー表示について

下記以外の表示が出たときは、弊社お客様相談センターにご相談ください。

パンを作るとき

表示	エラー内容	対処方法
	本体内が高温になっています。	連続で調理する場合は、ふたを開けて本体内を十分に冷ましてから（約1時間程度）、2回目の調理を開始してください。
	本体内が低温になっています。	本体内の温度が低すぎます。 本体内が常温になるまでお待ちください。
	機械故障	お買い上げの販売店に修理をご相談ください。

付属USBを使うとき

表示	エラー内容	対処方法
	USBメモリが認識できません。	本体USBポートに正しく接続されているか確認してください。
	USBメモリのフォーマットが不明です。	本製品付属のUSBメモリをお使いください。 市販のUSBメモリを使用している場合は、製品の取扱説明書にしたがって、フォーマット（初期化）をおこなってください。

エラー表示について（続き）

付属USBを使うとき

表示	エラー内容	対処方法
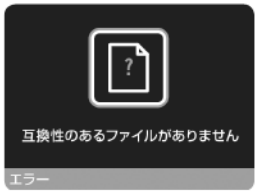	互換性のあるファイルがありません。	USBメモリにレシピファイルが入っているか確認してください。 USBメモリにレシピファイルが入っているにもかかわらず、この画面が表示される場合は、一度USBメモリ内のレシピをすべて削除してから、再度レシピをダウンロードしてください。
	有効なファイルがありません。	

製品仕様

ティファール ホームベーカリー マイブレッド（型名 OW5511JP） T-fal Homebakery MyBread			
定格電圧／周波数	100V　50/60Hz	本体重量	約6.5kg
定格消費電力	ヒーター：650W モーター：90W	電源コードの長さ	約1.4m
サイズ（本体のみ）	幅 380mm × 奥行 284mm × 高さ 315mm		
付属品	● パンケース(×1)● 羽根(×1) ● バゲットトレイ(×2) ● フラットトレイ(×2) ● ラック(×1) ● 計量カップ(×1) ● 計量スプーン(×1) ● ブラシ(×1) ● 羽根取り出しフック(×1) ● ナイフ(×1) ● USBメモリ(×1)		

※ 仕様、デザイン、価格等は変更になることがありますのでご了承ください。
※ 本製品は日本国内のみで使用できます。

Made in China

愛情点検

●長年ご使用のホームベーカリーの点検を！

こんな症状はありませんか?

- 電源プラグ・コードに損傷が見られる。
- 使用中に電源プラグ･コードが異常に熱くなる。
- 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- 使用中、異常な音がする。
- 本体が異常に熱い。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

このような症状が見られるときは、故障や事故防止のため、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずグループセブジャパンお客様相談センターに点検･修理をご相談ください。

株式会社 グループセブ ジャパン
本社：〒141-0022 東京都品川区東五反田3-14-13 高輪ミューズビル
修理センター：〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間2500

お客様相談センター　0570-077772（ナビダイヤル）受付時間：月～金 10:00～17:00(土･日･祝日を除く)
部品注文センター　0570-086072（ナビダイヤル）受付時間：月～金 10:00～17:00(土･日･祝日を除く)
※全国各地より市内通話料金にてご利用いただけます。
※商品により部品としての取り扱いのないものがございます。
*PHS、一部のIP電話など、ナビダイヤルをご利用できない場合は、誠に恐れ入りますが、こちらにお掛けください。03-5789-1760